


- 1. レンズ
- 2. フォトメーター
- 3. 巻き上げレバー
- 4. 絞リ
- 5. 絞リ表示窓
- 6. シヤッターホウソク
- 7. シヤッター
- 8. シヤッター
- 9. シヤッター
- 10. シヤッター
- 11. シヤッター
- 12. シヤッター
- 13. シヤッター
- 14. シヤッター
- 15. シヤッター
- 16. シヤッター
- 17. シヤッター

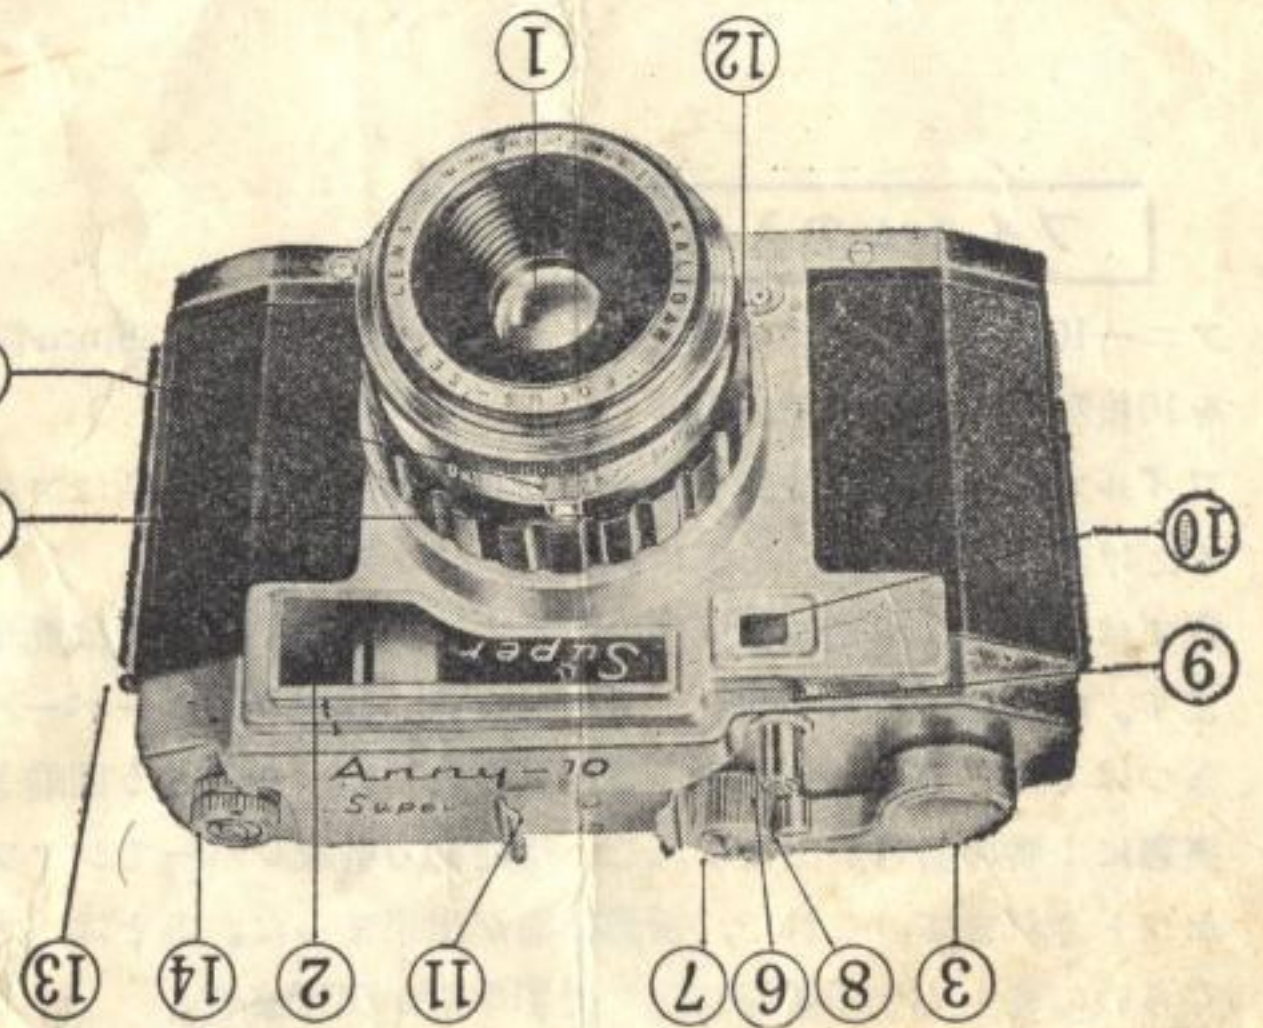


各部の名称

(主な性能)

- レンズ……固定焦点式 1:8 F=50mm
- シャッター……B(バルブ) 1/25. 1/50
- 絞リ……虹彩絞リ, 8~22.
- シャッター……安全装置付, 赤, 黒, 表示式
- 巻上……レバーによる巻上セルフコッキング方式
- シンクロ……ドイツ式, オープンフラッシュ
- フィルム……ボルダール判, 24×36mm10枚撮り

東京都品川区豊町6の181
豊栄産業有限公司

Anny 10-Super

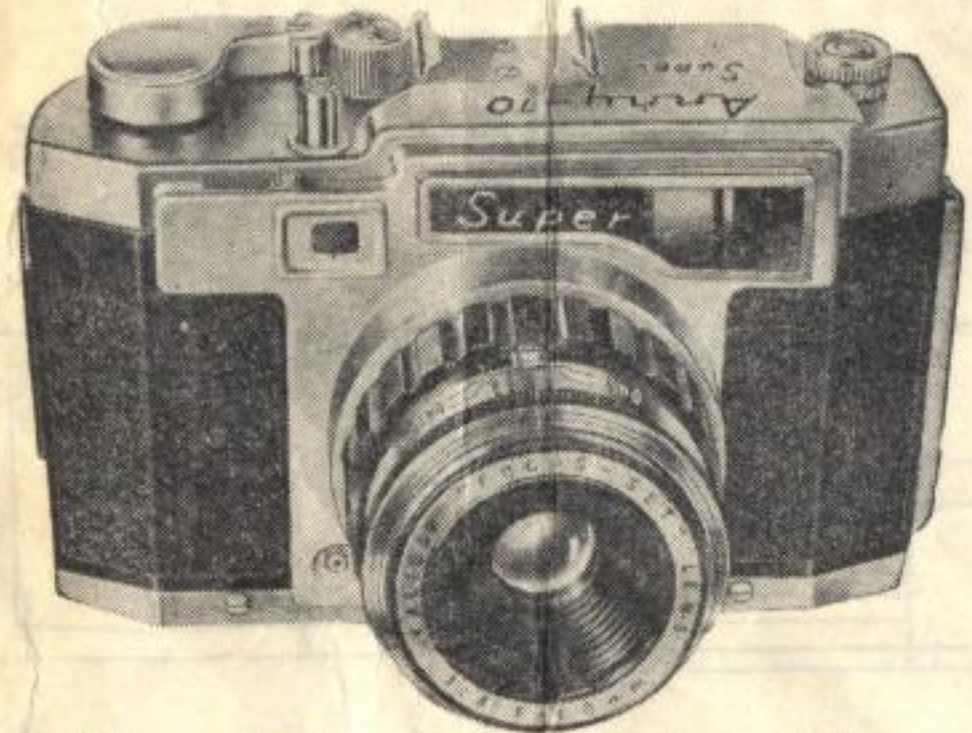

使用説明書


フィルムに入れ方

アニー10スーパーはボルダ判フィルムを使つて、24×36mm判の写真を10枚写すことができます。

フィルムの出し入れは簡単ですが、日光のじかに当る所はさけ、出来るだけ薄暗い所に入れて下さい。

先ずはじめに、裏蓋⑬の開閉金具を上へ引きますと、蓋は簡単に開きます。中にフィルムを入れ、巻取スプール⑰にリーダーペーパーを巻きつけてから裏蓋をしめて下さい。巻取レバーを4～5回巻きますと裏窓に1番の番号が出ます。(この時最初の巻取レバーでシャッターはセットされます。)これで、撮影準備が出来ました。あとは、大体2回ぐらいの巻上で次の番号が出て撮影準備が出来ます。

最初1回目のレバー巻上は完全に巻いて下さい。途中で止めますと、シャッターがセットされない時がありますから充分注意して下さい。

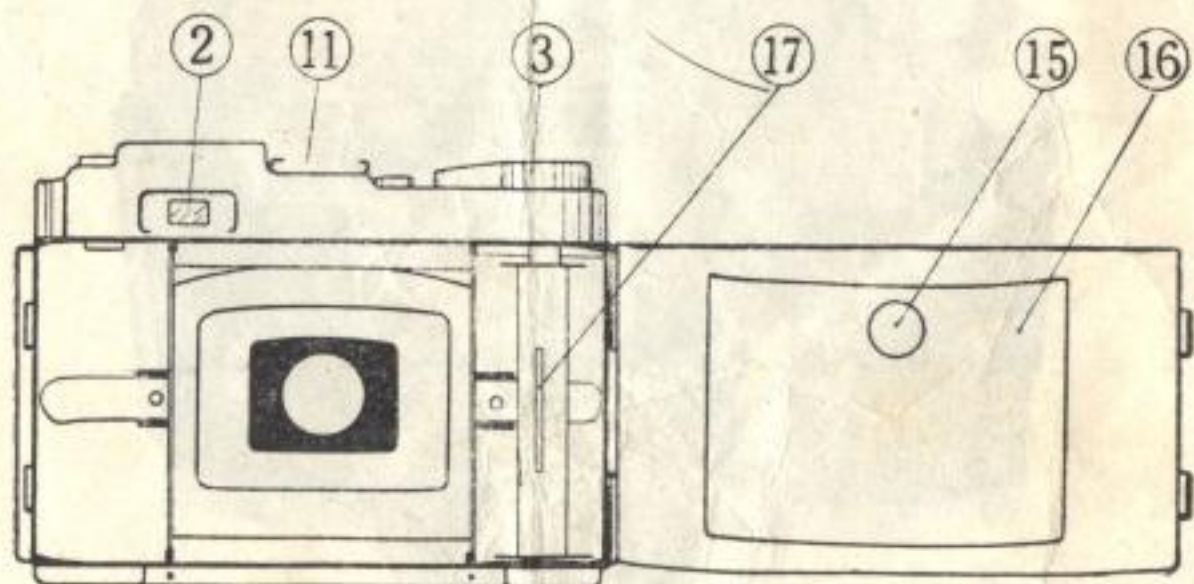

写し方

- (1) 最初に安全装置切替レバー⑨を動かして、表示窓の色を黒にしてください。(安全装置が赤になっている時にはシャッターは切れません。)
- (2) 写すときには、写す人の背中に太陽光線が当る様にして写しますと失敗が少ないと思います。又カメラは動かない様にヒジでしっかり胸につけてから写して下さい。
最後の10枚目が終わりましたら裏窓を見ながらフィルムを完全に巻き取ってから裏蓋を開けて下さい。この時フィルムがゆるまない様、ゆびで良く押へて出して下さい。
- (3) 露出時間は大体下表を参考にして写して下さい。

季節 天気	春 と 秋		夏		冬	
	絞 り	シャッター	絞 り	シャッター	絞 り	シャッター
快 晴	16	1/50	22	1/50	11	1/50
晴	11	1/25	16	1/25	11	1/25
曇	8	1/25	11	1/25	8	1/25

この表はだいたいの所ですから、天候及び被写体に応じて適当に変えて下さい。絞りは数字と数字の間も利用することが出来ます。

(注意)

- (1) このカメラは常焦点ですから2米以上離れて下さい。
- (2) シャッターを切る時、絶対にカメラを動かさない様にして下さい。
- (3) 夜間はシンクロ撮影して下さい。この時シャッターはオープンフラッシュB(バルブ)で写して下さい。